

För att förenkla installationen av våra produkter för våra kunder så har vi på AUTOGRIND.se tagit fram en egen manual. Vi ber dig att läsa igenom hela manualen innan ni påbörjar installationen. Hoppas att detta dokument skall göra det enklare för dig och att du kommer vara nöjd med våra produkter.

Lycka till!!




INKOPPLING AV ELEKTROMAGNETISKT LÅS

1. Sätt fast QK-ELOCKM på avsedd plats på styrboxen



QK-ELOCKM


2. Koppla kablage + och – på QK-ELOCKM till + och – på reläet

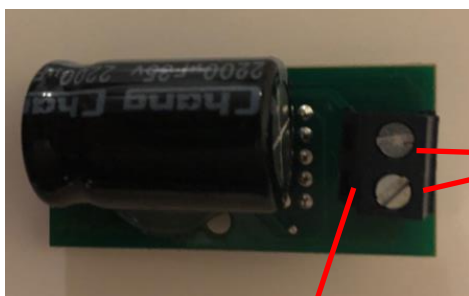


Skulle det inte fungera så byt plats på polerna

3. Koppla kablage mellan reläet och strömförsörjningsbrytaren

- NO på reläet till PUSH på strömförsörjningsbrytaren
- COM på reläet till GND

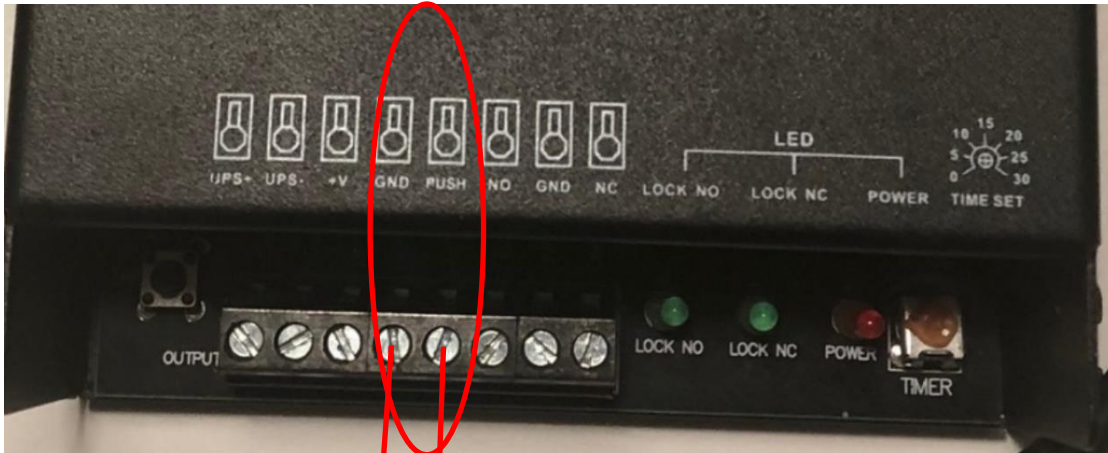

4. Koppla magnetlåset till strömförsörjningsbrytaren

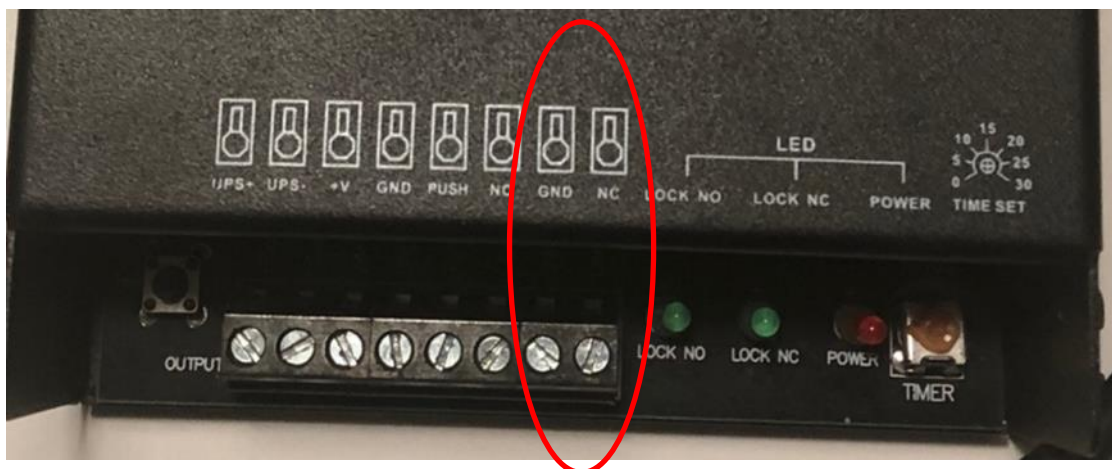

- **RÖD** och **GUL** från magnetlåset till **NC** på strömförsörjningsbrytaren
- **GRÖN** och **SVART** kablage från magnetlåset till **GND** på strömförsörjningsbrytaren

5. Koppla in strömförsörjningsbrytaren till styrboxen på grindöppnaren



- Jorden kopplas in
- Nolla och fas kopplas in på plint 19 och 20

PROGRAMMERING AV STYRBOXEN

1. Sätt L0 till SI
2. PROGRAMMERA FJÄRRKONTROLLER
 1. Gå till R1
 2. Vänta tills displayen ändras till =--
 3. Välj en knapp på varje fjärrkontroll till **START** signal.
 4. Håll vald knapp nedtryckt på fjärrkontrollen tills en liten prick syns mellan displayerna.
 5. Tryck på knappen **C** (tredje uppifrån) på kontrollboxen.
 6. Om parningen lyckas kommer ett nummer synas på displayen. Släpp upp knappen på fjärrkontrollen.

Repetera samma procedur för resterande fjärrkontroller.

LED-lampan på magnetlåset ska lysa rött om det är låst och grönt om det är olåst